


- 1** **NL** Schuif de panelen in elkaar
E Link the panels together
D Die Platten ineinander schieben
F Accouplés les panneaux
- 2** **NL** Plaats panelen met geleidingsribben richting de boomstam
E Place the panels with the root guiding ribs towards the tree
D Die Platten mit den Führungsrippen zum Baumstamm gerichtet installieren
F Placer les panneaux avec les arêtes de guidage face au tronc d'arbre
- 3** **NL** Panelen 1 cm boven de afgewerkte grondlaag uit laten steken
E The top of the panels should be 1 cm above ground
D Die Platten 1 cm über das aufgetragene Bodenniveau herausragen lassen
F Placer les panneaux 1 cm au-dessus du niveau de la terre
- 4** **NL** Direct langs buitenrand, aan binnenzijde plantvak
E Directly alongside edge on the inside of the plant box
D Entlange de Seitehaft am innenseite der Pflanzgrube
F Accouplés les panneaux

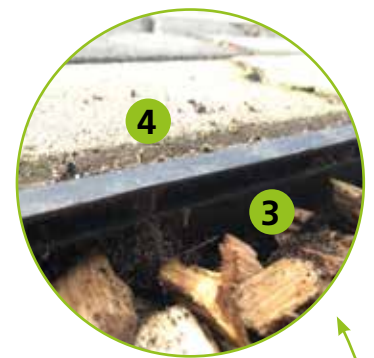


NL Voorbeeld plantplaatsinrichting: panelen tot 60 cm (TRG30/45/60)

E Example planting hole lay-out: panels till 60 cm (TRG30/45/60)

D Beispiel Pflanzlocheinrichtung: Platten bis 60 cm (TRG30/45/60)

F Exemple de plantation: Panneaux à 60 cm (TRG30/45/60)

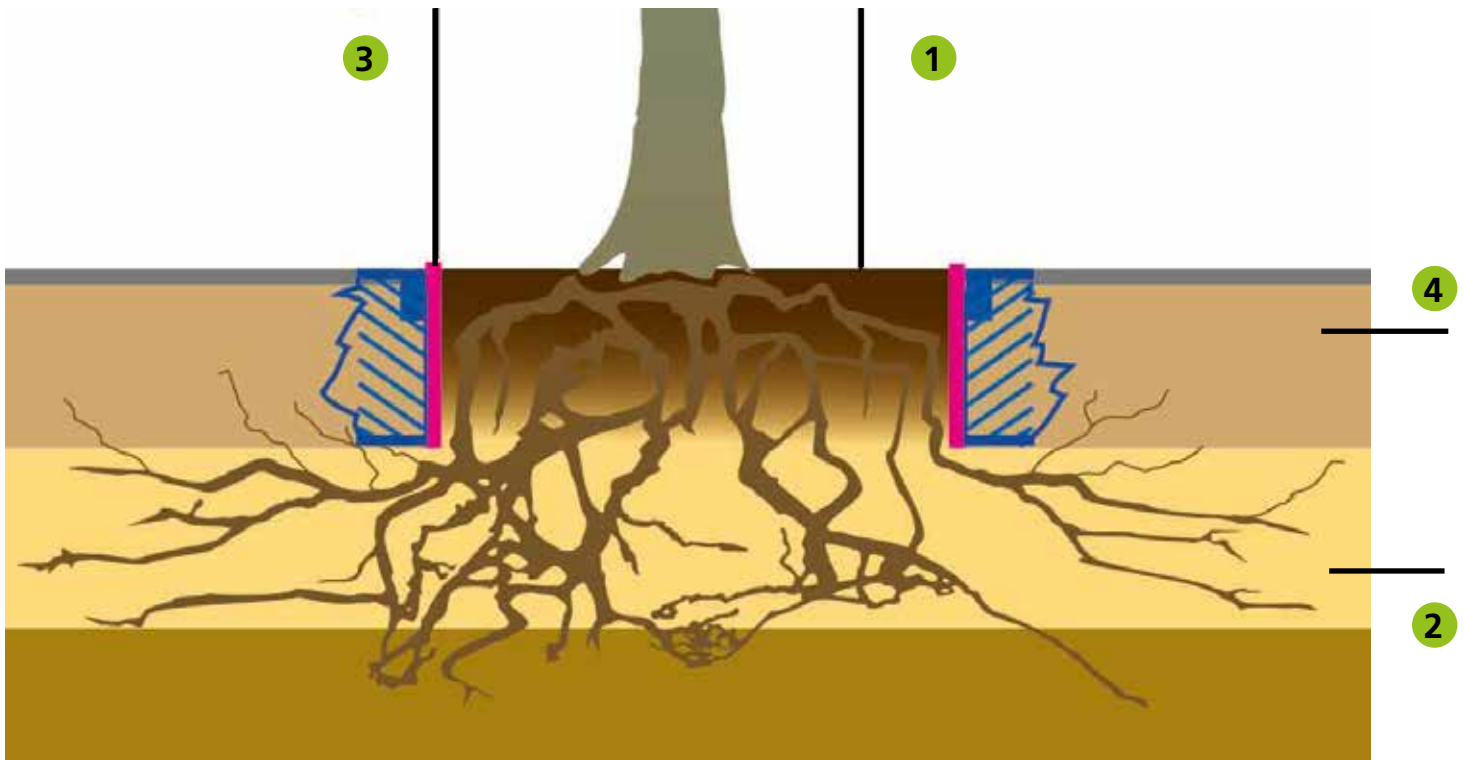

1 **NL** Bomengrond
E Tree Soil
D Oberboden
F Terre végétale

2 **NL** Bomenzand < 2 Mpa verdicht
E Tree sand < 2 Mpa compacted
D Baumsubstrat < 2 Mpa verdichtet
F Sable de rue tassé à 2 Mpa

3 **NL** Panelen 1 cm boven maaiveld met dubbele bovenrib
E Panels 1 cm above ground with double top edge
D Platten 1 cm über dem Oberbodenniveau
F Panneaux 1 cm au-dessus du niveau de la terre

4 **NL** Funderingszand < 3 Mpa verdicht
E Street sand < 3 Mpa compacted
D Unterbau < 3 Mpa verdichtet
F Sol de plantation tassé à 3 Mpa